

## PK 锁芯

### 索斯科® 钥匙选择系统

- 锁芯需另外订购
- 锁定要求的灵活性更高

#### 材料及表面处理

锌合金, 镀铬, 黑色粉末喷涂或带不锈钢锁胆壳



钥匙选择系统

此图标表明产品与索斯科®  
® 钥匙选择系统兼容。



其它锁芯款式, 请参阅

[www.southco.com](http://www.southco.com)

有关索斯科® 钥匙选择系统的

其它详情, 请参阅

[www.security.southco.com](http://www.security.southco.com)

索斯科® 钥匙选择系统提供的常用锁芯可适用于多种索斯科® 门锁应用。

该系统可允许您独立选择适合您应用的门锁, 及管理最终产品安全性所需的锁芯。以下指南显示索斯科® 钥匙选择系统中每一把锁均可不安装锁芯单独购买。

锁芯需另外订购, 可提供:


- 使用同一款钥匙来配置多款门锁
- 使用多种钥匙来配置同一款门锁
- 为减少库存, 管理锁芯的多种钥匙选择, 可以在没有钥匙分派需求时先不安装锁芯。

#### 索斯科® 钥匙选择系统中的门锁

压缩式	转舌式	按压式	门锁
 <p>62提转锁 第129页</p>	 <p>E5翼型锁 第163页</p>	 <p>R3-20行李箱门锁 第274页</p>	 <p>CM-3密封型 第196页</p>
 <p>C2杠杆锁 第138页</p>	 <p>E5 T型手柄锁 第162页</p>	 <p>AC-10驱动装置 第310页</p>	 <p>CM-6非密封型 第196页</p>
 <p>C5密封杠杆锁 第136页</p>	 <p>E5 L型手柄锁 第160页</p>	 <p>AC-15驱动装置 第312页</p>	
	 <p>E5埋入式壳体翼型锁 第164页</p>		

# PK 锁芯

## 索斯科® 钥匙选择系统

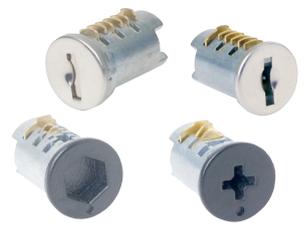

### 锁芯 - 盘簧锁

锁芯零件号						
钥匙型号	钥匙代码	包数	带防尘罩的不锈钢锁胆壳	不带防尘罩的不锈钢锁胆壳	不带防尘罩的黑色粉末喷涂	不带防尘罩的镀铬
KA	CH751	1	PK-39-72-13-KCH751	PK-132-13	PK-115-13	PK-116-13
KA	RS001	1	PK-39-72-13-RS001	PK-132-13-RS001	PK-29-15-13-RS001	PK-29-16-13-RS001
KD	10 代码	10	PK-39-72-13-KD1010	PK-132-13-KD1010	PK-29-15-13-KD1010	PK-29-16-13-KD1010
KD	50 代码	50	PK-39-72-13-KD1050	PK-132-13-KD1050	PK-29-15-13-KD1050	PK-29-16-13-KD1050
KD	125 代码	125	PK-39-72-13-KD1125	PK-132-13-KD1125	PK-29-15-13-KD1125	PK-29-16-13-KD1125
MKKD	10 代码	10	PK-39-72-13-MK1010	PK-132-13-MK1010	PK-29-15-13-MK1010	PK-29-16-13-MK1010
MKKD	50 代码	50	PK-39-72-13-MK1050	PK-132-13-MK1050	PK-29-15-13-MK1050	PK-29-16-13-MK1050
MKKD	125 代码	125	PK-39-72-13-MK1125	PK-132-13-MK1125	PK-29-15-13-MK1125	PK-29-16-13-MK1125

PK-39-72-13是PK-65-42-13的新版本

钥匙	零件号
万能钥匙 (1)	PK-24-01
控制(可拔下)钥匙 (1)	PK-11-03

钥匙	零件号
CH751	PK-10-01
RS001	PK-10-01-RS001

### 钥匙代码选择

KA-类似钥匙:

所有锁芯的钥匙代码都相同

KD-不同钥匙:

在非万能钥匙系统中提供多种钥匙代码

MKKD-万能钥匙,

不同钥匙: 在万能钥匙系统中提供多种钥匙代码


### 附注

零件号包含1个锁芯和2把钥匙

### 锁芯 - 工具操作型

头型	锁芯零件号					
	十字头	一字槽	4mm 内六角	8mm 内六角	8mm 正方形槽	铁路标准型
镀铬	PK-0-34027-01	PK-0-43489-01	PK-0-34323-01	PK-0-40374-01	PK-80-01	PK-0-45800-01
黑色粉末喷涂	PK-0-34027-50	PK-0-43489-50	PK-0-34323-50	PK-0-40374-50	PK-80-50	PK-0-45800-50

锁芯安装仅适用于 CM-3 和 CM-6 (请参阅第196页)

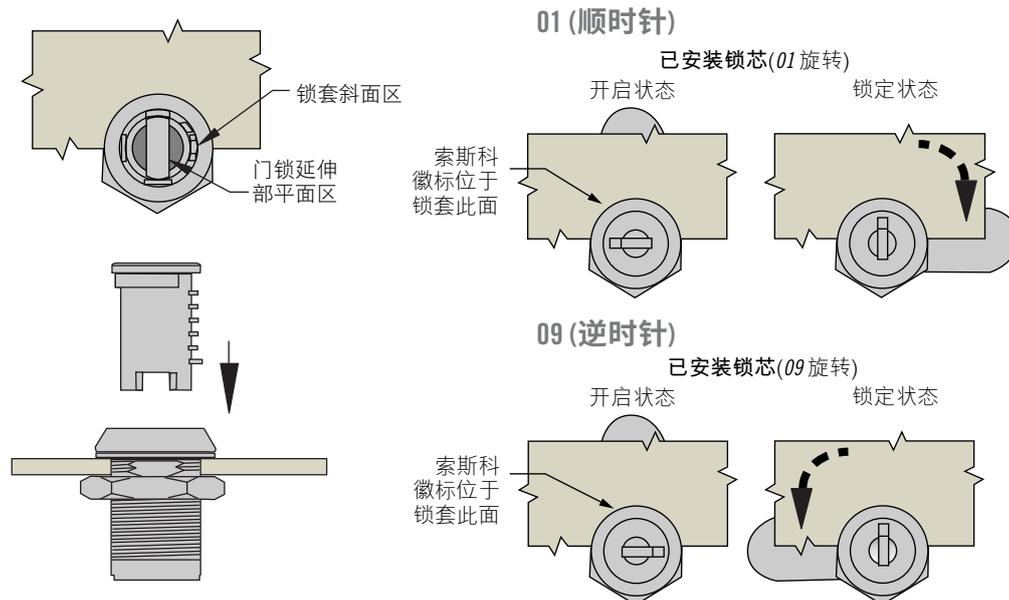

### 安装说明

1. 准备门板并安装门锁请参阅第199页
2. 门锁应处于开启状态。锁延伸部平面应与锁套平面对齐
3. 准备好锁芯并将黄铜垫片定位至锁套斜面区。将锁芯推入锁套, 直至锁芯停止移动
4. 将钥匙插入锁芯并加以旋转, 以验证锁芯是否完全固定到位置且操作正常
5. 安装锁舌