



PT Serrures à came à clé tubulaire

Barillet fixe

- Sécurité d'une serrure
7 goupilles
- Clés identiques, clés différentes ou codes de clé personnalisés, au choix
- Cames vendues séparément

Matériaux et finitions

Alliage de zinc chromé

Performances

Charge ultime moyenne sur la came : 645 N

Accessoires

Voir page 169

Notes de montage

1. Installez l'écrou de fixation et serrez à 5 N.m (44 po.lbf) max.
2. Installez la came sur l'ensemble en l'orientant correctement (orientation et serrage).
3. Installez la rondelle frein et l'écrou de fixation de la came. Serrez à 2 N.m (18 po.lbf).



Sélection des références

Référence de serrure (sans came)


Serrure et came à commander séparément

Came page 171

A goupilles, non étanche

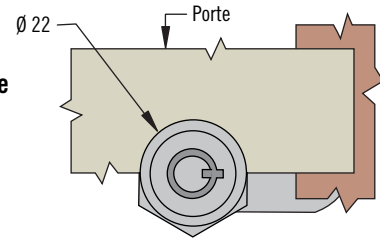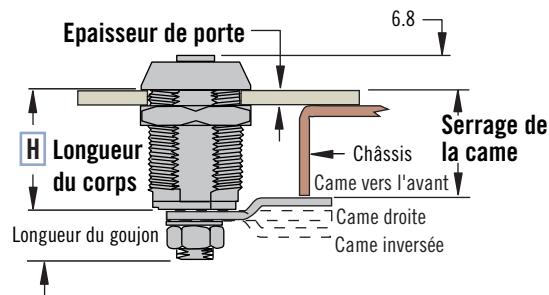


B - Retrait de la clé en position verrouillée/déverrouillée

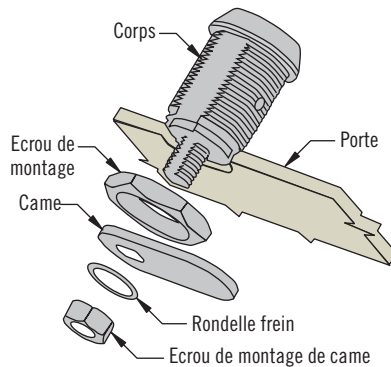

L - Retrait de la clé en position verrouillée seulement

Modèle	Goupilles non étanches	
	Q	D
Standard	6.8	Ø 22

Modèle	Installation		
	X	Y	Z
Standard	16.26 - 16.36	Ø 19±0.2	19±2

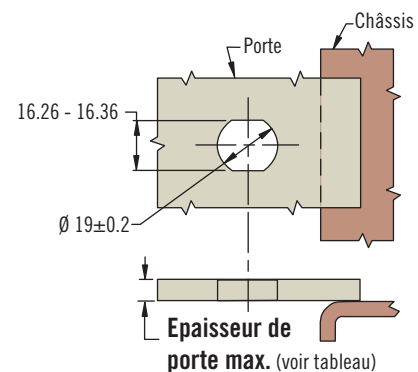

R Rotation
01 Vers la droite
09 Vers la gauche

K Retrait de clé
B Retrait en position verrouillée/déverrouillée
L Retrait en position verrouillée seulement

PT - 1 - H C1 R - 20 K - KC

H	Chiffre de "longueur de corps"	Longueur de corps	Longueur de goujon	Epaisseur de porte max.
1	1	12.7	8.9	5.1
2	2	17.5	9.5	10.9
3	3	23.8	9.5	15.9
4	4	30.5	9.5	22.9
5	5	36.5	9.5	28.9

KC Code de clé

KA Clés identiques T001
(2 clés fournies)

KD Clés différentes
50 codes de clé (T001 à T050)
fournis pour une configuration sans passe-partout (2 clés fournies)

Autres options disponibles. Pour plus d'informations sur les différents modèles disponibles, les références, l'installation et les spécifications, visitez



www.southco.com/PT

Dimensions en millimètres sauf indication contraire



PT Serrures à came à clé tubulaire

Cames et installation



Serrage de came					Epaisseur de porte max.	Chiffre de "longueur de corps"
19.0	15.9	12.7	9.5	6.4		
23.8	20.7	17.5	14.3	11.2	10.9	2
30.1	27	23.8	20.6	17.5	15.9	3
36.8	33.7	30.5	27.3	24.2	22.9	4
42.8	39.7	36.5	33.3	30.2	28.9	5
Références de came					Orientation de came	
Came inversée		Droite	Came vers l'avant			
PT-T409	PT-T209	PT-T009	PT-T209	PT-T409	Sans crochet	
PT-W409	PT-W209	PT-F009	PT-F209	PT-F409	Gauche	
PT-F409	PT-F209	PT-W009	PT-W209	PT-W409	Droite	

Utilisez également le guide de sélection de produit en ligne sur www.southco.com

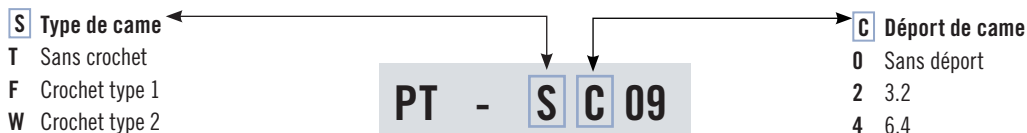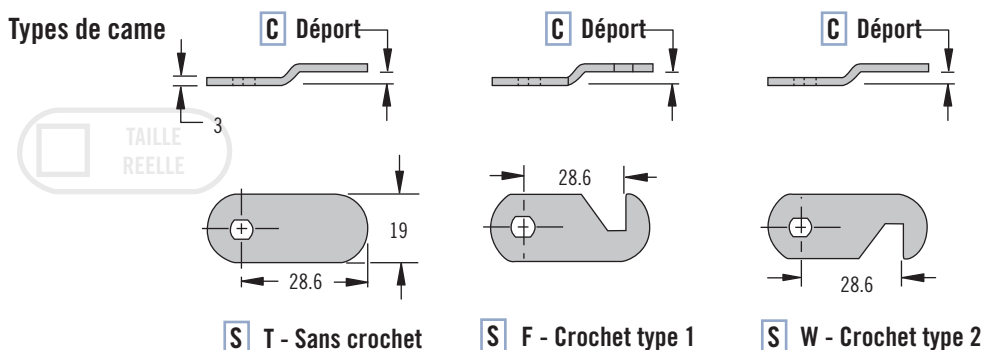

Modèle	Type de came T (sans crochet)		
	A	B	C
Standard	19	28.6	3

Matériaux et finitions

Acier plaqué

1. Dans la partie **MARRON**, identifiez le serrage de came pour votre application. Si ce serrage se situe entre deux valeurs, choisissez la valeur supérieure.

Notes : Pour les valeurs de serrage obtenues avec différentes longueurs de corps, utilisez la valeur correspondant à la plus petite longueur de corps possible pour l'épaisseur de porte max. admissible.

2. Sur la même ligne horizontale, allez jusqu'à la case **GRISE** indiquant l'épaisseur de porte max. et vérifiez que l'épaisseur de porte de votre application ne lui est pas supérieure. Ensuite, notez le chiffre correspondant à votre longueur de corps.

3. Revenez à la valeur de serrage initiale dans la partie **MARRON** et descendez verticalement jusqu'à la partie **VERTE** du tableau pour les comes compatibles avec votre serrage.

4. En sélectionnant l'orientation et le type de came requis dans la partie **BLEUE**, vous obtiendrez la référence de came pour votre application.

Sélection des références

Serrure et came à commander séparément

Référence de came (sans serrure)

Pour la sélection des serrures, voir page 170