



91 拉动式门锁

下偏心·可调式

- 可调间距
- 剔除与保持器脱离的功能
- 辅助锁扣选项, 可防止意外开启

材料与表面处理

不锈钢或钢, 镀锌

性能详述

最大工作载荷:

带91-600保持器: 1325N


带K4-2338保持器: 1550N

安装说明


M4螺钉安装组件(不提供)

门锁


外露式基座(显示辅助锁扣选项)

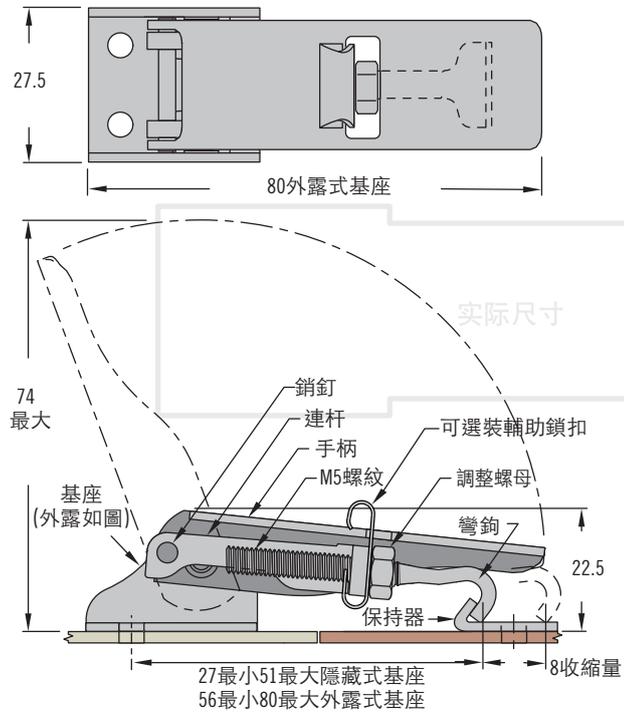


隐藏式基座(搭扣如图)

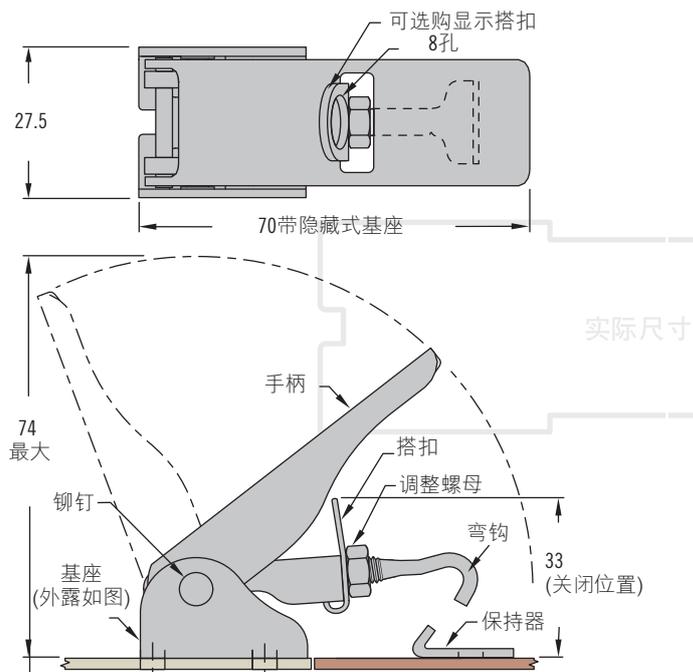

保持器 隐藏式

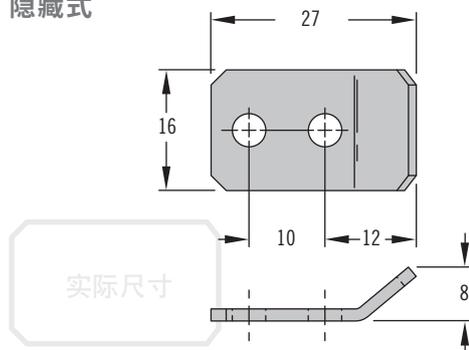


外露式

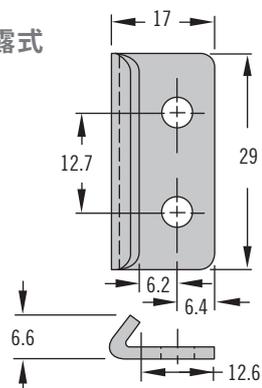


实际尺寸


外露式基座和隐藏式保持器

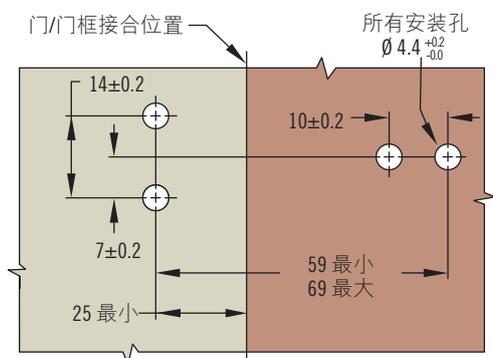


外露式基座和外露式保持器

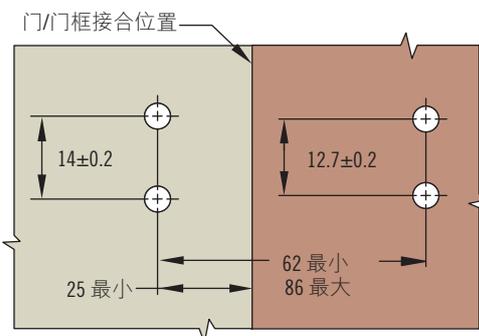

隐藏式基座和隐藏式保持器

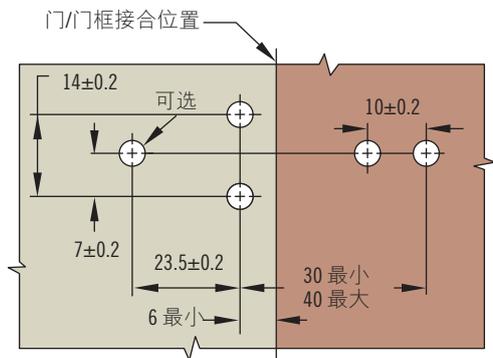

隐藏式基座和外露式保持器

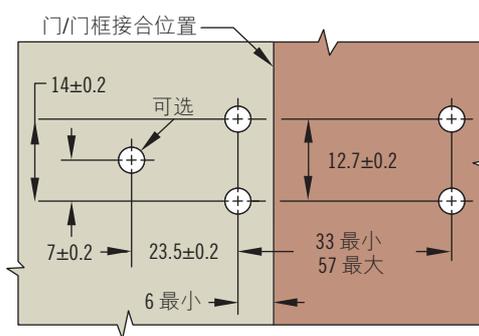

零件号选项

门锁和保持器需另外订购

门锁零件号请参阅组建图

保持器零件号请参阅表格

B 基座类型

- 1 隐藏式
- 2 隐藏式, 带辅助锁扣
- 3 隐藏式, 带挂锁搭扣
- 5 外露式
- 6 外露式, 带辅助锁扣
- 7 外露式, 带挂锁搭扣

F 表面处理

- 07 钢, 镀锌
- 52 不锈钢

91-5 **B** 2 - **F**

表面处理	保持器零件号	
	隐藏式	外露式
钢	91-600-07	K4-2338-07
不锈钢	91-600-52	K4-2338-52
不锈钢, 黑色	91-600-63	K4-2338-63



91 拉动式门锁

下偏心·可调式

- 可调间距
- 辅助锁扣选项, 可防止意外开启

材料与表面处理

不锈钢或钢, 镀锌

性能详述

最大工作载荷

不锈钢: 710N


钢, 镀锌: 1200N

安装说明


Ø2.5螺钉安装组件(不提供)

门锁

标准

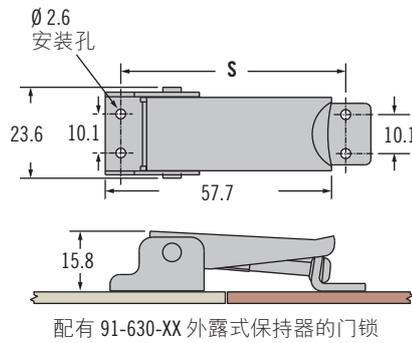


辅助锁定


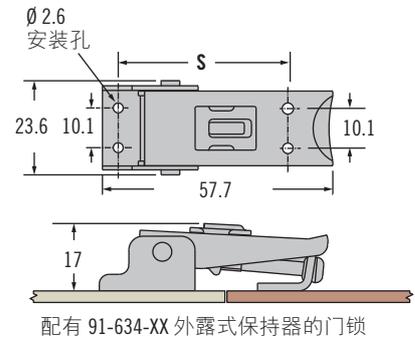


保持器

外露式

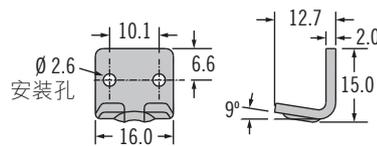

隐藏式

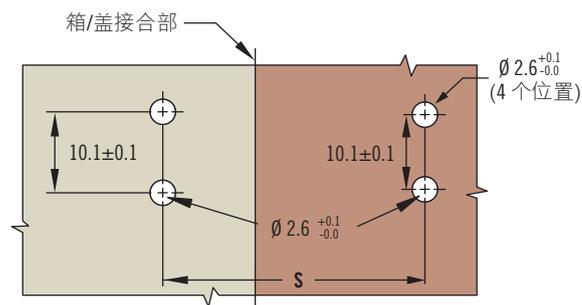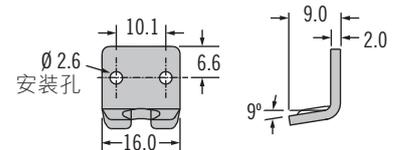

零件号

参阅表格

门锁和保持器需另外订购

材料	门锁零件号	
	标准	辅助锁扣
钢	91-351-07	91-361-07
不锈钢	91-351-52	91-361-52


S	保持器类型	材料	
		钢	不锈钢
39 - 47	隐藏式	91-634-07	91-634-52
52 - 60	外露式	91-630-07	91-630-52

91 拉动式门锁

下偏心·可调式



347

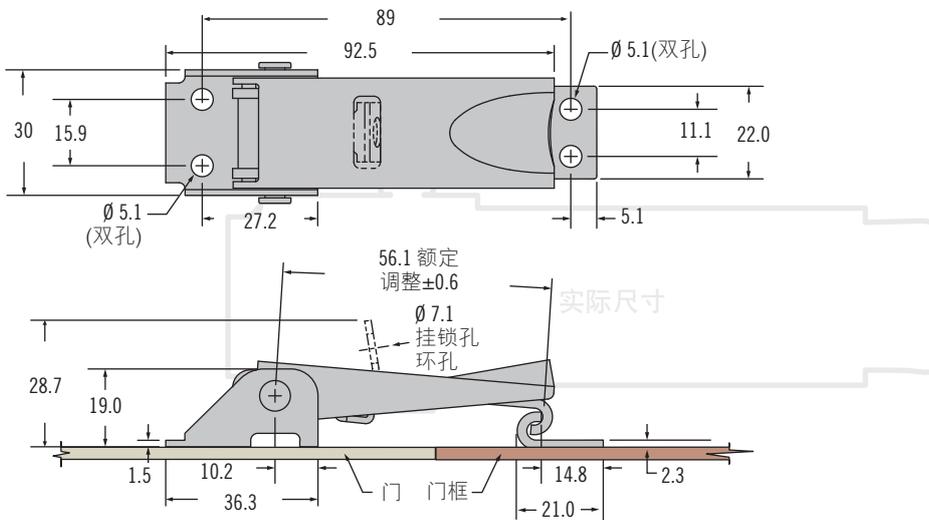

类型	零件号	
	钢	不锈钢
标准门锁	91-752-07	91-752-52
带挂锁搭扣的门锁	91-772-07	91-772-52

• 可调间距

材料与表面处理

不锈钢或钢, 镀锌

性能详述

最大工作载荷: 2670N

安装说明

M5螺钉安装组件(不提供)

零件号


参阅表格

保持器组装完毕

www.southco.com/91

91 拉动式门锁

下偏心·可调式

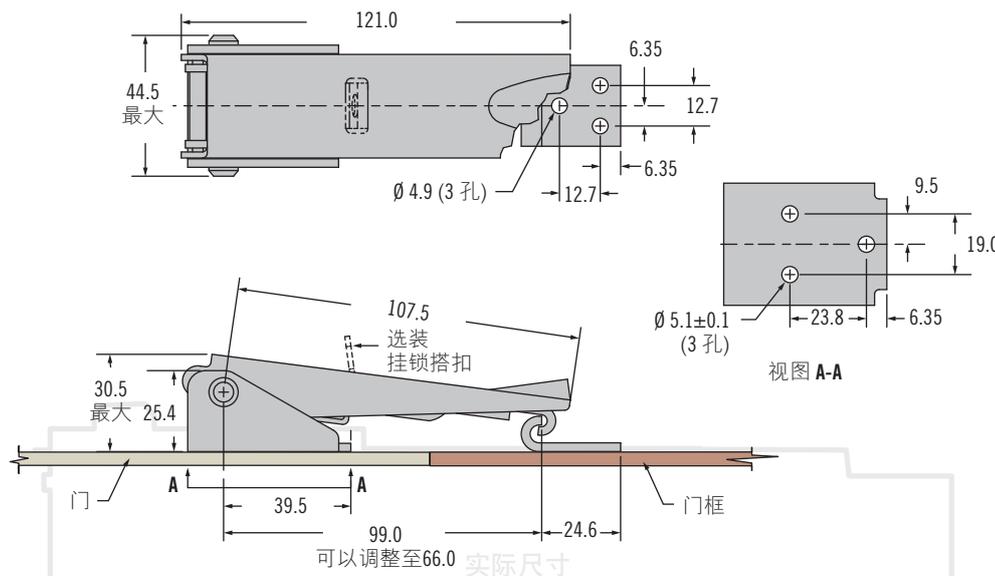

类型	零件号
标准门锁	91-812-52
带挂锁搭扣的门锁	91-832-52

• 可调间距

材料与表面处理

不锈钢

性能详述

最大工作载荷: 3560N

安装说明

使用M4螺钉安装组件(不提供)

零件号

参阅表格

保持器组装完毕